

# ***Bramka internetowa Tydom 350***




***Instrukcja instalacji i  
użytkowania***

## URUCHOMIENIE

Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków:

- podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera (switch-a) posiadającego co najmniej jeden wolny port LAN
- podłączamy zasilacz sieciowy
- na interfejsie sieciowym komputera podłączonego do tego samego router-a ustawiamy adres sieciowy IP z zakresu 192.168.1.1 do 192.168.1.254 (z wyjątkiem 192.168.1.4 który jest używany domyślnie przez bramkę)
- w przeglądarce internetowej wpisujemy adres: <http://192.168.1.4>
- jeżeli urządzenie zapyta nas o nazwę użytkownika i hasło to wpisujemy dwukrotnie „deltadore” zatwierdzając klawiszem „ENTER”.

### Podłączenie do routera ADSL (LAN)

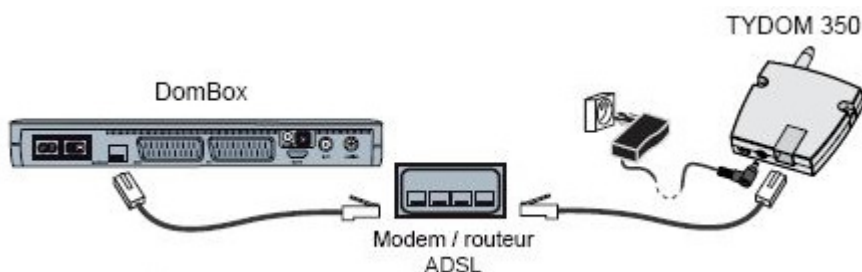

Aby z bramką można było połączyć się z dowolnego komputera z dostępem do Internetu należy zrobić przekierowanie portu 80 adresu lokalnego IP bramki (domyślnie: 192.168.1.4) na port 80 adresu publicznego IP dostarczonego nam przez naszego operatora usługi dostępu do Internetu.

Przekierowanie dowolnego portu adresu lokalnego IP na odpowiedni port adresu publicznego IP jest standardową funkcją każdego routera sieciowego dostępną pod nazwami: „Port Forwarding”, „Private Server” lub „Virtual Server”. Sposób konfiguracji usługi różni się w zależności od marki posiadanego routera i jest szczegółowo opisany w jego instrukcji instalowania i użytkowania.

W przypadku kiedy nasz operator usługi dostępu do Internetu nie zapewnia nam stałego publicznego adresu IP możemy skorzystać z usługi Dynamic DNS (DDNS) obsługiwanej przez większość routerów na rynku. Usługa ta zapewnia mapowanie zarejestrowanej przez nas domeny (rejestracja darmowa na: <http://www.dyndns.com> i wielu innych) na przydzielany dynamicznie publiczny adres sieciowy IP.

Fabryczna konfiguracja Tydom 350:

Adres sieciowy IP: 192.168.1.4

Nazwa użytkownika (Login): deltadore

Hasło (Password): deltadore

## URUCHOMIENIE





W przypadku podłączenia Tydom 350 do Dombbox przy pierwszym uruchomieniu, ekran wyświetla różne dostępne aplikacje.

Za pomocą pilota wybierz menu „Energia i Komfort”



Dostęp do aplikacji domotyki

## Jak się poruszać?

- Przyciski  i  Pozwalają wybrać menu
- Przycisk  pozwala powrócić do strony głównej
- Przycisk  pozwala zatwierdzić zmiany

Pojawia się strona główna aplikacji DOMOTYKA



Wybierz przycisk  aby uzyskać dostęp do parametrów instalowania

## Menu Wybór Języka

Wybierz język.



## Menu Informacje

Jeżeli nie używasz pewnych aplikacji możesz je zablokować.


W ten sposób nie będą się pojawiać na stronie głównej 



## Menu Parametry

Dla każdej aplikacji, musisz ustawić ich liczbę (scenariusz, strefy ....)


Maksymalna liczba = 8

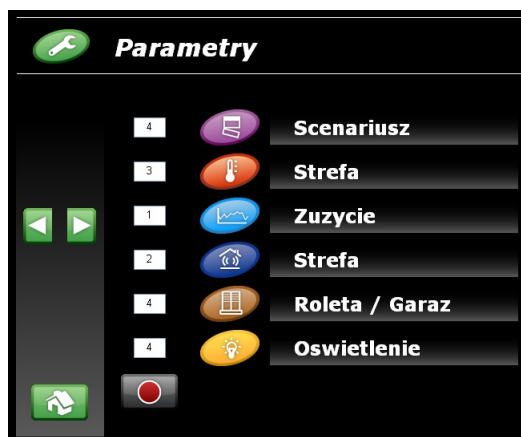


## Menu Scenariusz

Możesz zmieniać nazwę każdego scenariusza (np. „powrót z wakacji”) wpisując w odpowiednie pole

Aby przyporządkować odbiornik do scenariusza ustaw go w takim stanie jakim chcesz go zapisać (np. opuszczone rolety)

Ustaw odbiornik w tryb przyporządkowania i zatwierdź klikając na 

Sprawdź czy dioda na odbiornikach już nie mruga.

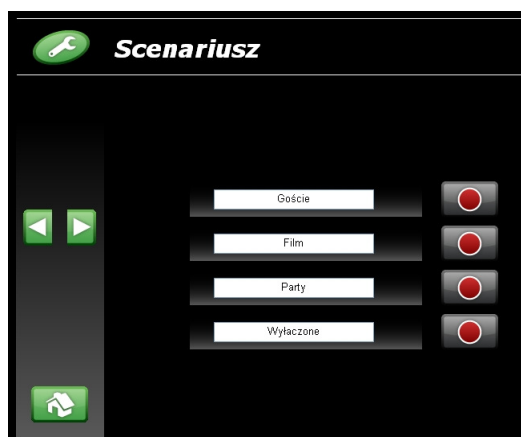

## Menu Ogrzewanie/Klimatyzacja

Możesz zmienić nazwę każdej strefy ogrzewania (np. salon/pokój dzienny) wpisując w odpowiednie pole

Aby przyporządkować TYDOM 350 do produktów typu RADIO TYBOX :

- na nadajniku, wejdź w menu Rad (przyporządkowanie produktów domotyki)

- na ekranie , naciśnij przycisk :

Instalowanie 

Sprawdź na ekranie nadajnika czy zmieniła się liczba przyporządkowanych produktów (+1)

Aby przyporządkować odbiornik do strefy grzewczej, naciskaj na przycisk ok. 3 sekund do momentu aż dioda zacznie mrugać.

Na ekranie, zatwierdź naciskając przycisk



Sprawdź czy dioda odbiornika już nie mruga.



## Menu Alarm

Możesz zmienić nazwę każdej strefy czuwania wpisując w odpowiednie pole

Aby przyporządkować elementy do wszystkich stref, naciśnij przycisk

Instalowanie 

Ustaw odbiorniki w tryb przyporządkowania i zatwierdź klikając na 



Ta strona pozwala również testować zaprogramowane produkty oraz zmieniać kody dostępu do menu instalowania.



## Menu Rolety


Możesz zmieniać nazwę dla każdego produktu lub grupy produktów otwierających się (np. rolety w pokoju dziennym, brama wjazdowa, garaż...) wpisując w odpowiednim polu

Tryb funkcjonowania :

-  Tryb rolety
-  Tryb „impuls” (np. brama wjazdowa).

Zaznacz wybrany tryb działania

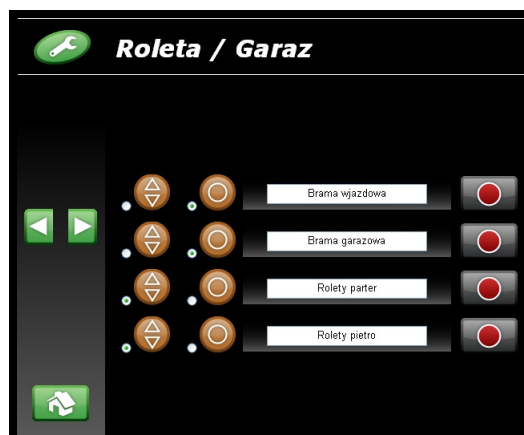

Ustaw odbiorniki w tryb przyporządkowania i zatwierdź klikając na



## Menu oświetlenie

Możesz zmieniać nazwę dla każdej strefy oświetlenia (np.: salon) wpisując w odpowiednie pole

Tryb działania:

-  Włącz/wyłącz
-  Zmiana natężenia

Zaznacz wybrany tryb działania

Ustaw odbiorniki w tryb przyporządkowania i zatwierdź klikając na



## Menu sieć IP

To menu pozwala na automatyczne lub ręczne ustawianie adresu IP instalacji.




## Menu Koszt zużycia kWh


To menu pozwala ustawić cenę zużywanych kWh

Cena kWh jest kwotą netto w €

Funkcja dostępna na terenie Francji.

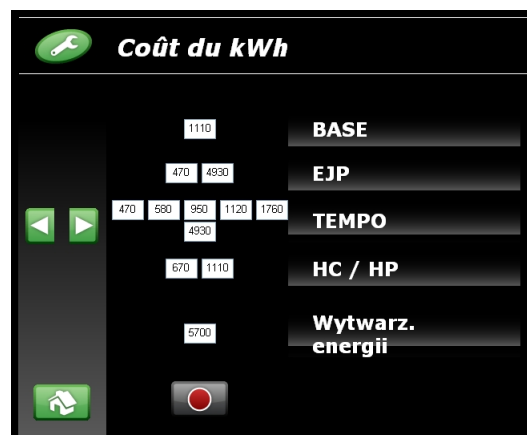

## Menu Video


Wprowadź adres internetowy URL lub ścieżkę do pliku z obrazem z kamery video w polu do tego przeznaczonym i zatwierdź klikając na 




## Menu Bezpieczeństwo

Dostęp do aplikacji może być zablokowany przez kod dostępu

Identyfikacja następuje po wprowadzeniu nazwy użytkownika oraz hasła dostępu.

Zatwierdź klikając na 

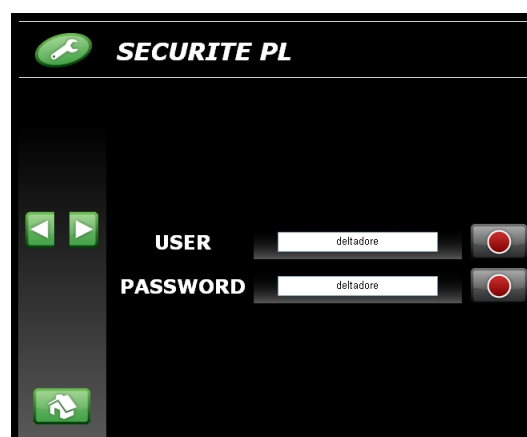



## UŻYTKOWANIE

Wszystkie menu są dostępne ze strony startowej

Blokada pozwala chronić dostęp do wybranych aplikacji.

Ochrona za pomocą hasła dostępu określona

w menu  Bezpieczeństwo, wymaga identyfikacji użytkownika. Naciśnij na kłódkę aby zablokować lub odblokować.

Przycisk  Pozwala powrócić do strony startowej




## Scenariusz



Kliknij na przycisk odpowiadający wybranemu scenariuszowi.



## Ogrzewanie/Klimatyzacja

W trybie , strefy są zgodne z ich wcześniejszym programowaniem.

Przyciski  oraz  pozwalają na odstępstwa od programu

Przyciski  i  Pozwalają na zatrzymanie lub na ustawienie trybu przeciw zamarzaniu dla wszystkich stref ogrzewania/klimatyzacji.

Temperatury poszczególnych trybów ustawiamy na termostatach.



## Pobór mocy

Ekran danych


Naciśnij na  Aby ustawić na zero wskaźnik zużycia



Funkcja dostępna na terenie Francji



## Alarm




Kliknij na  lub  Aby aktywować alarm (całkowity lub częściowy)

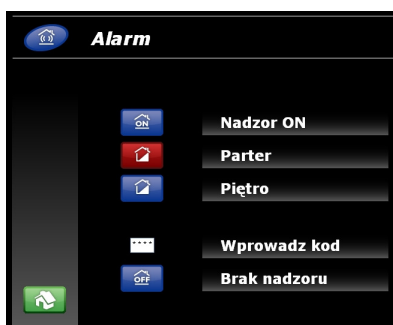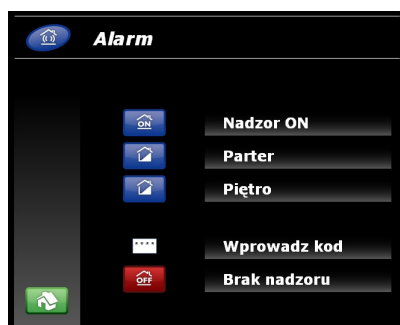Aby dezaktywować alarm naciśnij na  Po wprowadzeniu kodu dostępu alarm zostanie dezaktywowany.



## Rolety

Naciśnij na ,  lub  aby uruchomić rolety/bramy

-  Otwarcie/zamknięcie bramy wjazdowej/garażowej
-   Podniesienie i opuszczenie rolet.



## Oświetlenie

Kliknij na  lub  aby zaświecić lub zgasić wybrane światło

W przypadku sterowania zmianą natężenia, kliknij na wybrany poziom oświetlenia.



## Video

Podgląd z kamer.

